


Vidange tuyau d'évacuation d'huiles du filtre a air

A) Accéder au bouchon du dit Tuyau :

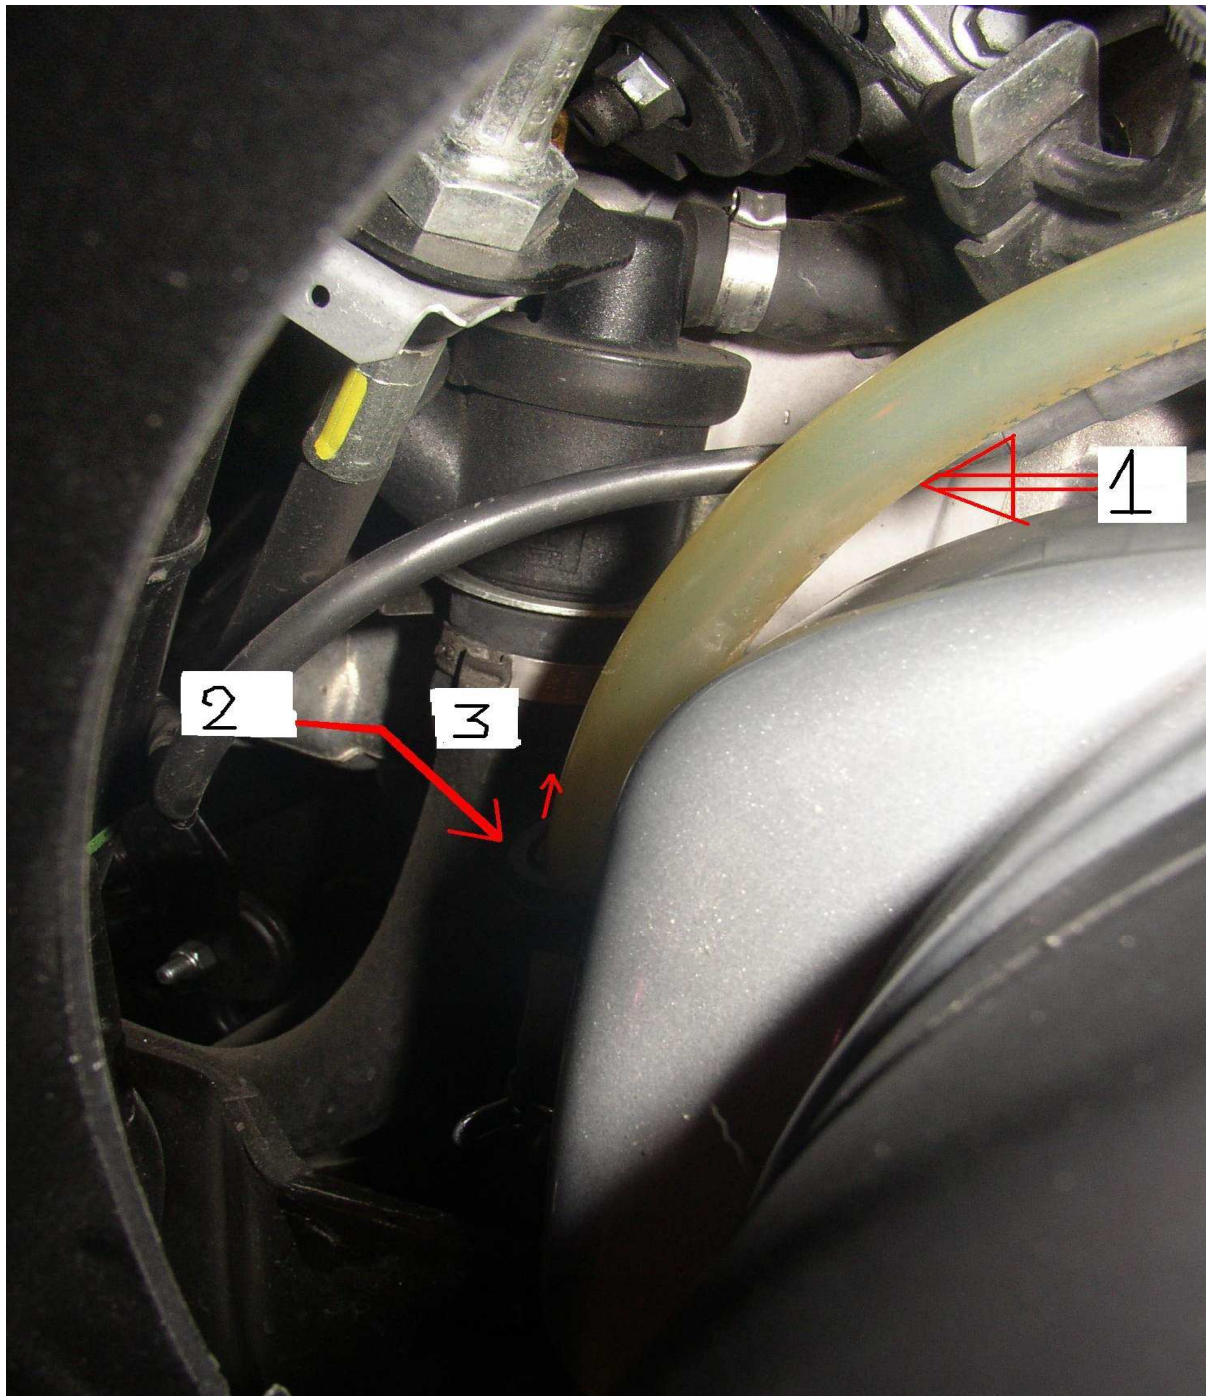

- 1 : Tuyau d'évacuation
- 2 : Support du tuyau (petite pièce en plastique noir en forme de U)
- 3 : Pour accéder au bouchon sortir le tuyau de son support en le poussant vers l'intérieur

B) Retirer le bouchon

A l'aide d'une pince retirer le collier de serrage



C) Retirer le bouchon et récupérer l'huile dans un récipient



D) Remettre le bouchon, le collier et repositionner le tuyau sur son support.

E) N'oublier pas de recycler l'huile usagée.

F) Vu d'ensemble de la boîte a air.



- 1 : Tuyau d'évacuation.
- 2 : Bulle de contrôle.